



Ulkoyksikön piirikortilla liitin CN-HT2. Poista liittimen suoja ja liitä vastus liittimeen

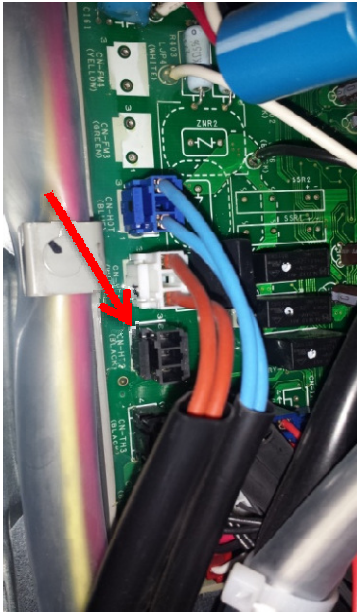

Pujota vastus kompressorin ohi kennon alareunaan.

Vastuksella ei ole liikaa mitää, löysät pois ja esim nippusiteillä kiinni johtonippuihin

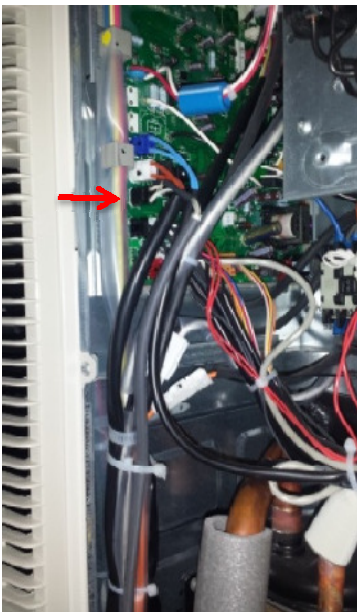

Työnnä vastus kennon alareunasta pohjalevyille.

Asettele vastus kennon alle ja pohjalevyille ja kiinnitä klipseillä.

